本機(カメラ)の準備をする

1. SDカードを挿入する

●市販のSD(SDHC)カードに撮影した画像を保存することができます。
(保存した画像の確認方法は、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「画像を見る」をご覧ください。)

●撮影した画像を保存しない場合、SDカードは必要ありません。

●SDカードは、パソコンで通常フォーマット(クイックフォーマットのチェックを外す)を行なってから使用してください。

●SDカードは、容量が2 ～ 32GBのものを使用することをおすすめします。(画像1枚のデータ容量は約100kB程度です)(SDXCカードは使用できません)

●本機の警戒表示灯が「**赤**」に点灯しているときや、SDカードにアクセス中は、SDカードの抜き差しを行わないでください。SDカードに画像が正しく保存できなかったり、画像が破損したりすることがあります。SDカードの抜き差しをするときは、本機の電源を切ってから行なってください。

①本機背面のSDカード挿入口に貼られた、保護テープを取外します。

②SDカードの端子面を上にして、本機背面のSDカード挿入口に挿入します。

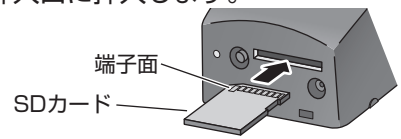

③「カチッ」と音がするまで、しっかりと押し込みます。

本機(カメラ)の準備をする つづき

2. ネットワークに接続する

①モデム、ハブまたはルーターおよび設定用パソコンなどの電源を切ります。

②各機器を接続します。

❶設定用パソコンとモデム、ハブまたはルーターが同一のルーターに接続されていることを確認します。
(設定用パソコンとルーターを無線で接続している(インターネット接続がされている)場合、LANケーブルでの接続は必要ありません。)

❷本機背面のLAN端子に、付属のLANケーブルを接続します。

❸ハブまたはルーターに、付属のLANケーブルを接続します。

❹モデム、ハブまたはルーターの電源を入れます。
- ●各機器の操作方法は、それぞれの取扱説明書をご確認ください。

❺本機背面のACアダプター接続端子に、付属のACアダプターのDCプラグを接続し、ACアダプターをACコンセントに差込みます。
- ●約10秒後に本機前面の電源表示灯が「緑」に点灯します。
- ●設定可能な状態になると、本機前面の有線表示灯が「緑」に点灯します。
  (接続設定中は「緑」に点滅します)

③設定用パソコンの電源を入れます。

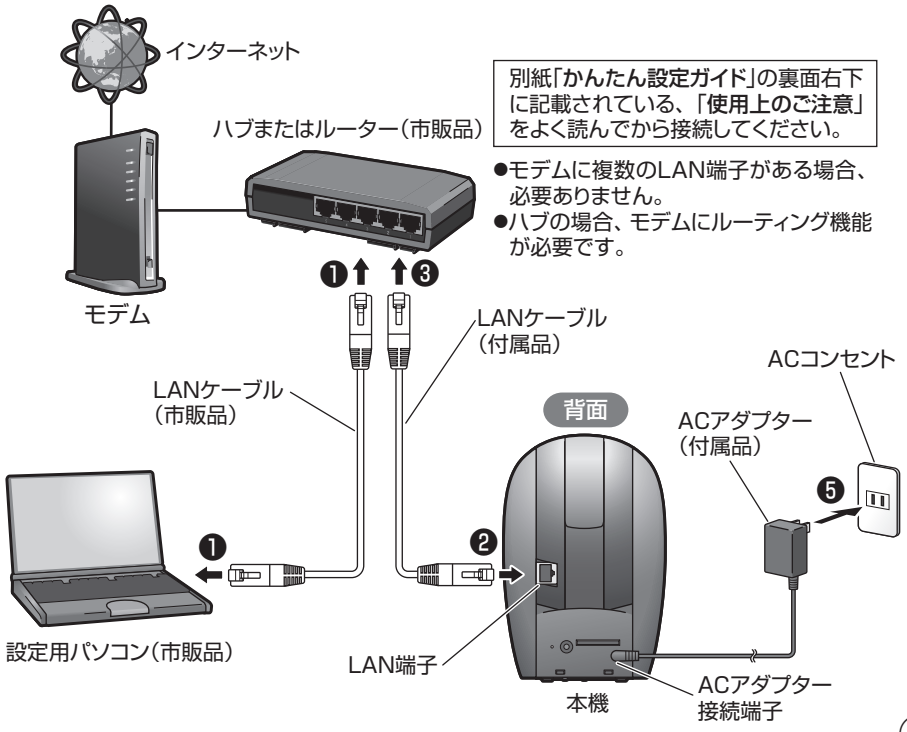

本機(カメラ)の準備をする つづき

3. 電池を挿入する

●付属のACアダプターのみで作動させた場合、停電のときに本機は作動を停止します。
●単3形アルカリ乾電池を入れておくと、停電時も作動します。(約10分)
●電池が消耗した場合、停電前のセンサー感知や停電履歴などは表示されません。

ご注意

●単3形アルカリ乾電池のみで本機を作動させないでください。
単3形アルカリ乾電池のみでは、電池が消耗するため、長時間、作動させることができません。必ず、「2. ネットワークに接続する」(p.9)でACアダプターを接続してから乾電池を入れてください。
●単3形アルカリ乾電池以外(二次電池、マンガン電池)は使用しないでください。

①本機底面のつめを矢印の方向に押しながら、ふたを持上げて取外します。
②単3形アルカリ乾電池を⊕、⊖の極性を間違えないように入れます。
③ふたを元どおりに取付けます。

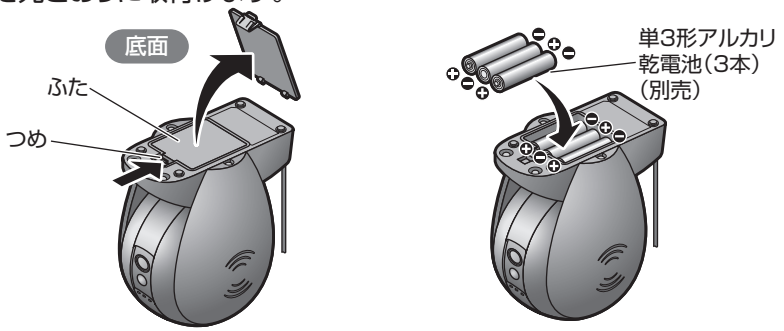

4. カメラカバーが開いていることを確認する

カメラカバーが、しっかり止まるまで開いていることを確認します。

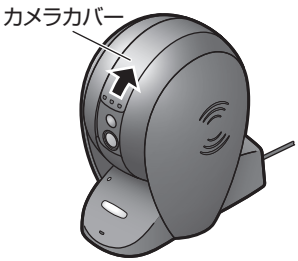

カメラカバーを閉じる場合

カメラカバーを矢印の方向にスライドさせて閉じます。

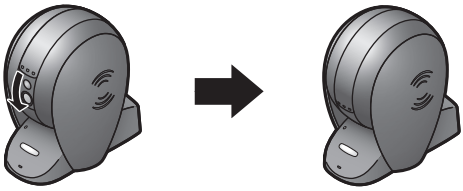

ご注意

●カメラカバーが少しでも閉じていると、警戒を開始してもセンサーによる感知、および、カメラによる撮影ができません。警戒や撮影をするときは、カメラカバーを止まるまで開けてください。
●センサー部およびカメラ部のレンズには触れないでください。故障の原因となります。